

デジタル ビデオカメラ レコーダー ^M

Mini Digital Video Cassette

とにかく 撮って見る 4ページ~

準備

8ページ~

撮る 12ペ_{ージ~}

見る 18ページ~

使いこなす 24ペ-ジ~

その他 69ページ~

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

と、火災や人身事故になることがあります。



CIII Cassette Memory

Handycam

DCR-PC10

必ずお読みください

別売りのアクセサリーキットにつ いて

本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットが必要です。お持ちでない場合は、お買い求めください。詳しい内容については、アクセサリーキットの取扱説明書をご覧ください。

CIIIカセットメモリー付きのミニ DVカセットをおすすめします

本機はDV方式のデジタルビデオカメラレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。カセットメモリー付きミニDVカセットには**C川**マークが付いています。詳しくは69ページをご覧ください。カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能

エンドサーチ(17、21ページ)

「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(39ページ)

「見たい静止画を探す - フォトサーチ」(43ページ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる機 能

「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ」(41ページ)

「タイトルを入れる」(54ページ)

「タイトルを作る」(57ページ)

「カセットになまえを付ける - カセットラベル₍59ページ)



カセットメモリー付きカセットでのみで きる機能には、説明の前に左のマークが 付いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音 されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、デジタルビデオカメラレコーダーなどの 不具合により録画や再生がされなかった場合、 記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。 実際に見えるものとは異なります。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで共同開発した、ビデオカメラ用レンズとしては世界初*1のMTF*2測定システムを用いてその品質を管理され、カール ツァイスレンズとしての品質を維持しています。

- *1 1997年9月現在。
- 2 Mödülátión Transfer Fünčitön/Factor の略。被写体のある部分の光を、画像の 対応する位置にどれだけ集められるかを 表す数値。

目次

■ とにかく撮って見る	タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ
準備	撮影日時とカメラデータを画面に出す
準備1 バッテリーを充電する8 準備2 バッテリーを取り付ける9	- データコード46 編集
準備3 カセットを入れる10 準備4 ファインダーを調節する11	他のビデオへ録画する - ダビング編集 48 記録済みテープに画像と音声を挿入
	する50
撮る	記録済みテープに音声を追加する
撮影する12	- アフレコ52
撮影内容を確認する17	タイトルを入れる54
	タイトルを作る57
見る	カセットになまえを付ける
	- カセットラベル59
再生する	その他の使いかた
テレビで見る22	バッテリー以外の電源で使う61
	各種の設定を変える - メニュー 62
使いこなす	液晶画面の色のこさを調節する66
撮影	日付・時刻を合わせ直す67
フェードイン・フェードアウトする 24	7.0/4
横長の画面にする - ワイドTVモード 25	その他
静止画を撮る - フォトモード撮影 27	使えるビデオカセット 69
画像に特殊効果を加える	"インフォリチウム "バッテリーを
- ピクチャーエフェクト29	ご利用いただくために71
目的に合わせて撮る - プログラムAE 31	故障かな?と思ったら72
手動でピントを合わせる	警告表示とお知らせメッセージ 77
画像の明るさを調節する	自己診断表示 - アルファベットで始まる
自然な色合いに調節する	表示が出たら79
- ホワイトバランス35	お手入れ80
手振れ補正を解除する 37	主な仕様82
再生	保証書とアフターサービス83
見たい場面にすばやく戻す	海外で使うとき 83
- ゼロセットメモリー38	各部のなまえ84
撮影日で頭出しする	用語解説
- 日付サーチ	索引90
H132 /	こんなときはこの機能 裏表紙

とにかく撮って見る

必要なもの



セットのみ使えます。



ビューファインダーや液晶画面を 持たないでください!



4

電源をつなぐ(61ページ)




カセットを入れる(10ページ)


開く/カセット取り出 しつまみを矢印の方向 へずらしながら、カ セットぶたを開ける。



カセットの背の中央部を押して、テープ窓を 上側にして入れる。

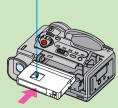

③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉

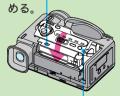

カセット入れが完全に 引き込まれたら、カ セットぶたを閉める。

撮影する(12ページ)


ビューファインダー この部分に目をあてて ① レンズキャップをはずす。



2 スタート/ストップ モードスイッチが └ になっているか 確認する。



3 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。

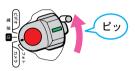

4 スタート/ストップボタン を押す。


撮影が始まる。



ピピッ

もう1度押すと止まる。

撮影できたか、ちょっと確認する(17ページ)

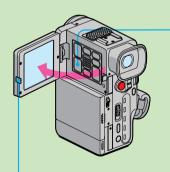

2 エディットサーチボタン⑤をポ ンと1回押す。

> 最後に撮影した場面を数秒間液晶 画面で見られる。




液晶ロック解除ボタンを押し ながら液晶画面を開ける。

> 本機の機能が一覧できるデモンスト レーションが見られます。(65ページ)

うまく撮る姿勢

見やすい画像にするコツは、ハンディカムを動かしすぎないことです。 ふらつかないよう、安定した姿勢で撮影しましょう。 より安定させたいときには左手をハンディカムの下に添えます。

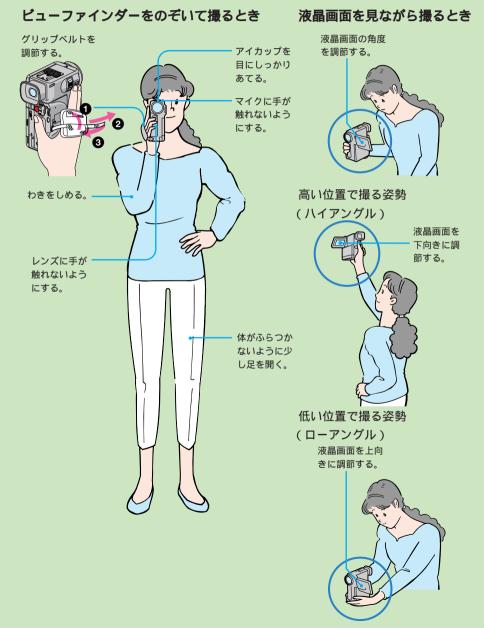

撮影の基本

ハンディカムをふり回さない。

写真のつもりで固定して撮ります。左右に動かすとき(パンニング)は、撮り終わりの方につま先を向け、ゆっくり動かします。撮り始めと終わりは、しっかり止めます。



ズームは多用しない。

ズームスイッチをW側(Wide:広角)にすると、ブレが少なく、ピントが合いやすい状態になります。被写体を大きく撮りたいときは近づいて撮ることをおすすめします。ズームスイッチをT側(Telephoto:望遠)にして撮るよりも、音もよく入り、安定したきれいな画像が撮影できます。



安定した画面にする。

- 壁によりかかるなどして安定した姿勢を とる。
- 水平、垂直の線をファインダーまたは液 晶画面の枠に合わせる。



• 三脚を使う。

ネジの長さが6.5mm 未満のものをお使い ください。ネジの長い三脚ではしっかり 固定できず、本機を傷つけることがあり ます。

逆光を避ける。

太陽を背にして、被写体の正面に光が当たるようにします。

準備1 バッテリーを充電する

パッテリーの充電には別売りの充電器が必要です。
ここではACパワーアダプターAC-V100を使った例を説明します。
別売りのACパワーアダプターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1
2
バッテリー
(別売り)
ACパワーアダプター
(別売り)

バッテリーについて 本体にバッテリーを取り付け たまま、充電することもでき ます。(61ページ)

バッテリーは 撮影予定時間の2~3倍用意 していただくと安心です。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。本機は"インフォリチウム"バッテリー対応です。"インフォリチウム"バッテリーは(で) InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

- 1 バッテリーを取り付ける。
- ② コンセントにつなぐ。 充電が始まると、充電ランプが点灯する。

充電が終わると消える(実用充電)。充電ランプが消えた後、さらに約1時間充電し続けると若干長く使えます(満充電)。

充電器から取りはずす

バッテリーを押さえながら取りはずしボタンを下げる。

バッテリーを落とさないよう ご注意ください。




充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)
NP-F100	約130分(約70分)
NP-F200	約170分(約110分)
NP-F300	約250分(約190分)

使い切ったバッテリーをAC-V100で充電したときの時間です。

準備2 バッテリーを取り付ける

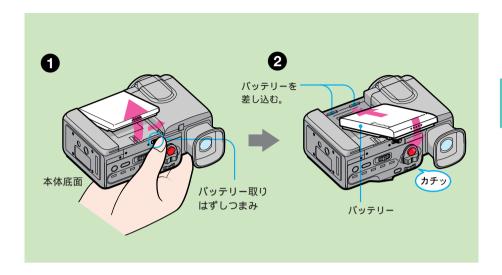

誤動作を防ぐために バッテリーを取り付けるとき は必ず電源スイッチを「切」 にしましょう。

撮影中のバッテリー残量時間 表示

あと何分連続撮影で使えるかを液晶画面またはファインダーに表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。液晶画面を閉じたときは、開いてから正しい残量時間(分)かよであるのに約1分かかります。

- * 常温で撮影したときの時間。低温では使用時間が短くなります。
- **録画、スタンバイ、電源 入/切、ズームなどを繰り 返したときの撮影時間の目 安。実際にはこれよりも短 くなることがあります。

- 1 バッテリー取りはずしつまみをずらしながら、バッテリー端子カバーを取りはずす。
- ② バッテリーを取り付ける。 カチッと音がして、ロックされる。

本体から取りはずす


バッテリー取りはずしつまみをずらしながら、取りはず す。

使用時間

バッテリー	ビューファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
77979	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-F100	約60(55)分	約35(30)分	約45(40)分	約25(20)分
NP-F200	約110(95)分	約55(50)分	約80(70)分	約45(40)分
NP-F300	約250(225)分	約140(125分	約190(170分	約105(90分

いずれも満充電してから、()内は実用充電してから使用したときの時間です。

準備3 カセットを入れる

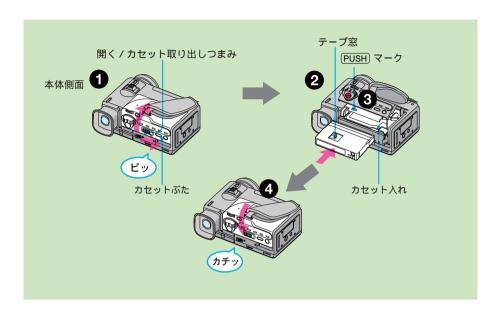

ご注意

- カセット入れを無理に押し 込まないでください。故障 の原因になります。
 PUSH マーク以外を押し ているとカセット入れが閉 まらないことがあります。
- カセット入れに指をはさまないようにご注意ください。はさまれたときは、約2秒後に自動的にカセット入れが開きます。
- パッテリーを取り付けた直後はカセットぶたを開けても、カセット入れが出てこないことがあります。もう1度カセットぶたを閉じてやり直してください。

誤動作を防ぐために カセットを出し入れするとき は必ず電源スイッチを「切」 にしましょう。

- 開く/カセット取り出しつまみを矢印の方向 へずらしながら、カセットぶたを開ける。 カセット入れが自動的に出て開く。
- 2 カセットの背の中央部を押して、カセットを 入れる。

テープ窓を上にして、まっすぐ奥まで押し込む。

PUSHマークを押して、カセット入れを閉める。


カセット入れが自動的に引き込まれる。

4 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順2で取り出す。

準備4 ファインダーを調節する

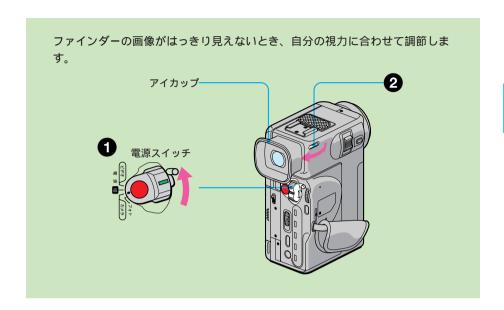


液晶画面を開いているとファインダーに画像は出ません。ただし、対面撮影(15ページ)中は液晶画面を開いてもファインダーに画像が出ます。

眼鏡をかけている方や画面の 四隅が見えないときは アイカップを折り返してお使 いください。

- ・ 緑のボタンを押しながら、「カメラ」にする。
- ② 視度調節ダイヤルを回す。 ファインダーの文字がはっきり見えるようにする。

撮影する

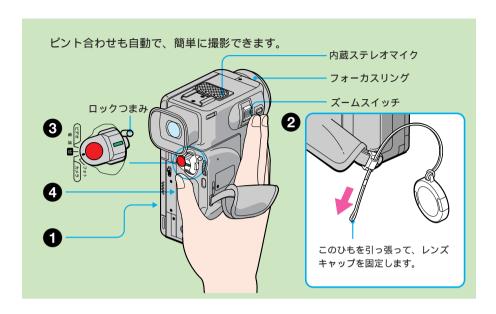

ご注意

- 液晶画面やファインダーは 非常に精密度の高い技術で 作られていますが、黒い点 が現れたり、赤と青、緑の 点が消えないことがありま す。故障ではありません。 (有効画素99.99%以上) これらの点は、テープには 記録されません。
- 液晶画面やファインダー、 レンズを太陽に向けたまま にすると故障の原因になり ます。窓際や屋外に置くと きはご注意ください。
- レンズやマイクに指がかか らないようにご注意くださ 110

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(63ペー ジ)。録画時間がSP(標準) モードの1.5倍になります。

ロックつまみについて ロックつまみを左側(ロック) にすると、気付かないうちに 電源スイッチが「フォト」に なるのを防ぎます。(お買い 上げ時は右側(解除)になっ

バッテリーなどの電源を付け、カセットを入 れる。

「準備1~4」(8~11ページ)をご覧ください。

- 2 レンズキャップをはずす。
- る 緑のボタンを押しながら「カメラ」にする。 撮影スタンバイになる。





撮影スタンバイが5分以上続 1

自動的に電源が切れます。こ れはバッテリーの消耗を防 ぎ、テープを保護するためで す。再び撮影をはじめるとき は電源スイッチを一度「切」 にしてから「カメラ」に戻し ます。

きれいなつなぎ撮りのために カセットメモリー(川の付 いていないカセットは、カ セットを取り出さない限り、 雷源を切っても撮影した場面 はきれいにつながります。 バッテリーの交換は電源ス イッチを「切」にしてから行 えば、きれいなつなぎ撮りが できます。

カセットメモリー(川)付き のカセットでは、カセットを 取り出した後でもエンドサー チ(17ページ)を使うと、き れいにつながります。

次のようなときは つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたリタイムコー ドが正しくつながらないこと があります。

- テープの途中で録画モー ド (SP/LP) を変える。
- IPモードでつなぎ撮りを する。

タイムコードについて ファインダーと液晶画面に テープ走行時間が「0:00: 00 (時:分:秒)と出ま す。ビデオモードのときには 「0:00:00:00」(時:分: 秒:フレーム)と出ます。あ とからこのタイムコードだけ を書き直すことはできませ ん。本機のタイムコードはド ロップフレーム方式を採用し ています。(88ページ)

テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。また表示が出ない場合 は、再生または録画が始まる と数秒で表示が出ます。



4 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まる。 もう1度押すと止まる。








録画ランプ 撮影中に 点灯する。



撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

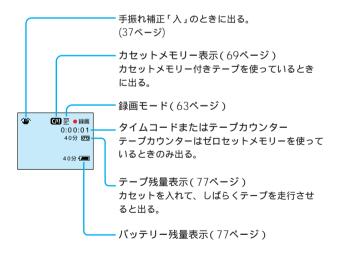

撮影する(つづき)

ご注意

- 「5秒」「地面撮り防止 」を選ぶと、フェーダーボタンは働きません。
- •「5秒」を選ぶと、テープ残量は表示されません。


スタート/ストップモードで「5秒」を選んだとき 画面に「・・・・・」が出て 1秒たつごとに・が1つずつ 消えます。撮影時間を延長す るには・がすべて消えてし まわないうちに、もう1度ス タート/ストップボタンを押 します。押したときからまた 約5秒間撮影されます。

近くのものにピントがうまく合わないときはズームスイッチをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は48倍までに なります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。デジタルズームを使う必要がないときは、メニューで「デジタルズーム」を「切」にすると、気付かないうちにデジタルズームになるのを防ぎます(65ページ)。

スタート/ストップモードを選ぶ

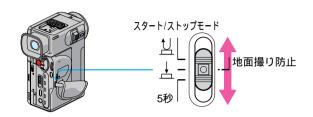

地面撮り防止 ┵:


スタート/ストップボタンを押している間のみ撮影し、離すと止まります。録画を止め忘れて地面などを撮ってしまうのを防ぎます。

5秒:スタート/ストップボタンを押すと5秒間撮影して止まります。

ズームする

ズームスイッチを動かす。

少し動かすとゆっくりズームし、さらに動かすと速くズームする。

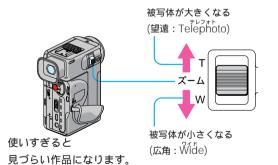

12倍を超えるズームはデジタルズームになります。

このラインよりT側が ______デジタルズームになります。

ご注意

液晶画面を開いているときは ファインダーには画像が映り ません。ただし、対面撮影中 はファインダーにも画像が映 ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で液晶 画面が見えにくいことがあり ます。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のよ うに左右が反転しますが、記 録される映像は実際の被写体 と同じになります。

対面撮影中は

以下の機能は働きません。

- メニュー
- リモコンのゼロセットメモ リーボタン
- タイトル

対面撮影中の表示

- 撮影スタンバイ中は■●、 撮影中は●が表示されま
- その他の表示は左右が反転 します。表示が出ないもの もあります。

対面撮影時のバッテリーの使 用時間は

液晶画面を使っての撮影時間 (9ページ)より若干短くなり ます。

対面撮影中に操作しにくいと きは

リモコンも使えます(86ペー ジル

液晶画面を見ながら撮影する

液晶ロック解除ボタンを押しながら、液晶画面を開く。



前方向に180°まで、手前90°まで回転し、角度を調節できます。

液晶画面を見せながら撮影する - 対面撮影

液晶画面を180°反転させると、相手に自分が撮られている映 像を見せながらビューファインダーをのぞいて撮影できます。 本体を固定しておけば、液晶画面を見ながら自分も一緒に映る こともできます。



自分を撮るとき


液晶画面に映る映像

記録される映像



液晶画面を180°回転させる。

対面撮影モード表示 ② が出る。

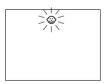

撮影する。

撮影する(つづき)

長時間電源を入れたままにしておくと 本体があたたかくなりますが 故障ではありません。

液晶画面を閉じる

液晶画面をカチッというまで垂直にしてから本体に戻す。



撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切」にする
- 2 カセットを取り出す。
- 3 バッテリーを取りはずす。

撮影内容を確認する

撮った画面が気になるときや、最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいとき に液晶画面で確認できます。 エディットサーチボタン エンドサーチボタン

エンドサーチは
カセットメモリー **(川** の付いていないカセットは、カセットを一度取り出すと働きません。カセットメモリー **(川** 付きのカセットを使えば、一度取り出してもエンドサーチが働きます。

テープの途中に無記録部があるテープでは エンドサーチがうまく働かないことがあります。

カセットを入れてから一度も 撮影していないとき エンドサーチ機能は働きません。

エディットサーチボタンで再生方向を切り換えるときはいったんエディットサーチボタンから指を離してから逆(または正)方向のボタンを押してください。指を離してすぐに押すと、正しく切り換わらないことがあります。

長い内容を確認したいとき 電源スイッチを「ビデオ」に して、液晶画面やファイン ダーで再生画像が見られま す。(18ページ)

最後の場面を確認する - レックレビュー


[撮影スタンバイ中] にエディットサーチボタン⑤をポンと1回押す。

最後に撮影した場面が数秒間出て、再び撮 影スタンバイに戻る。スピーカーまたは ヘッドホンで音も確認できます。



正方向または逆方向に再生する - エディットサーチ

[撮影スタンバイ中] にエディット サーチボタンを押し続ける。 指を離したところが、次の撮影 開始点になる。音は出ません。

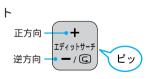


最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ

[撮影スタンバイ中] にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生されて撮影スタンバイに戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できます。



再生する

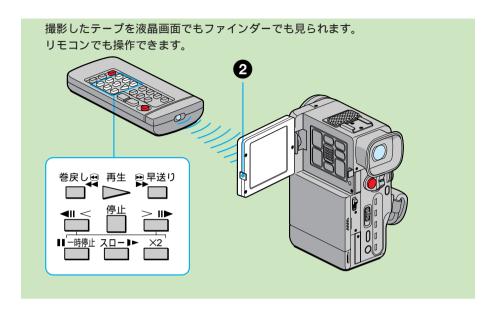

ご注意

外国製のビデオソフトのなかには、本機で再生できないものもあります。 これはカラーテレビ方式が異なるためです。

液晶画面を閉じると スピーカーから音は出ませ ん。液晶画面を外側に向けて 閉じているときは音が出ま す。

長時間電源を入れたままにし ておくと


本体があたたかくなりますが 故障ではありません。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- ② 液晶ロック解除ボタンを押しながら液晶画面 を開ける。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。




3 緑のボタンを押しながら「ビデオ」にする。

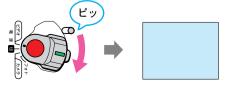

ビデオ操作ボタンが点灯する。



巻き戻しが始まる。

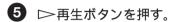



画像が映る。

液晶画面での再生時間

バッテリー	再生時間
NP-F100	約50(45)分
NP-F200	約85(75)分
NP-F300	約195(175)分

満充電してから使用したときの時間。()内は実用充電してからの時間。低温では使用時間が短くなります。

再生する(つづき)

ヘッドホンで音を聞くには ヘッドホンを映像音声出力 / ○(ヘッドホン)端子につな ぎます。音量 + / - ボタンで 音量調節ができます。 このとき、スピーカーから音

は出ません。


タイトルが表示されていると きは

タイムコードなどの表示が消 えます。

"インフォリチウム"バッテ リーの残量表示は 再生時には ← のみです。分 表示は出ません。

音量を調節する

音量 + /-ボタンを押して調節する。

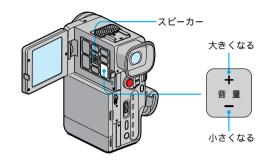


タイムコードなどの表示を出す - 画面表示機能

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出ます。

消すときは、もう1度押します。

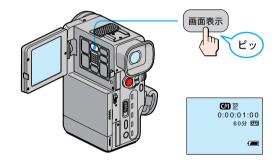

エンドサーチは

カセットメモリー **(川** の付いていないカセットは、カセットを一度取り出すと働きません。カセットメモリー **(川** 付きのカセットを使え

【川付きのカセットを使えば、一度取り出してもエンド サーチが働きます。

一時停止(静止画)について

- 5分以上続くと自動的に停止状態になります。再生するときは、もう1度 ▶ 再生ボタンを押します。
- 前の画像が残ることがあります。

スロー再生について

本機にはスローの画像もなめらかに再生する機能があります。ただしDV人力/出力端子から出力される信号にはこの機能は働きません。

変速再生中は

- 音声は出ません。
- 前の画像がモザイク状に 残って再生されることがあ りますが、故障ではありま せん。

いろいろな再生

止める

[再生中] に■停止ボタンを押す。

静止画を見る

[再生中] に■■一時停止ボタンを押す。

もう1度押すか、▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

「停止中」に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

「停止中」に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

[再生中] にリモコンの<ボタンを押す。

▼再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

ひとコマずつ画像を見る(コマ送り再生)

[一時停止中] にリモコンのII►(コマ送り)または◆II(コマ送り) ボタンを押す。►再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で画像を見る(倍速再生)

「再生中」にリモコンの×2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの<ボタンを押してから ×2ボタンを押す。 ► 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする

[再生中] に▶▶早送りボタン/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

または、「一時停止中」にエディットサーチボタンを押し続ける。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または [巻き戻し中] に▶▶早送りボタン/◀■巻戻しボタンを押し続ける。離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る


[再生中] にリモコンのスロー▶▶ボタンを押す。

逆方向にスローで再生するときはリモコンの<ボタンを押してからスロー▶ボタンを押す。 ► 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)

[停止中] にエンドサーチボタンを押す。最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

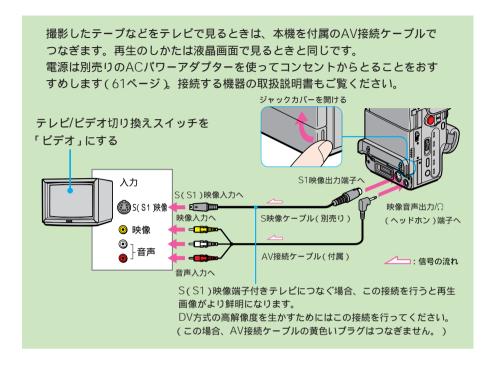

お手持ちのテレビにS1映像 入力端子がついているときは 本機のS1映像出力端子とつ なぐと、本機で撮影したワイ ド画像を映そうとすると自動 的にワイド画像に切り換わり ます。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すにはメニューで「画面表示」を「ビデオ出力 / パネル」にし、画面表示ボタンを押します。消すときはもう1度押します。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは別売りの接続コード RK-C165をお使いください。 LASER AVLINK(レーザーエーブイリンク)とは

【マークのある LASER AVLINK 対応の機器間で赤 外線による映像と音声の送受信をおこなうシステムです。 LASER AVLINK はソニー 株式会社の商標です。

ソニー製のテレビの場合は

 電源について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定して、テレビの主電源を入れておくと、下記の2つの方法で自動的にテレビの電源を入れられます。

LASER AVLINK発光部を テレビのリモコン受光部に 向けて、LASER AVLINK ボタンを押す。

LASER AVLINKボタンを 点灯させて、 ○再生ボタ ンを押す。

- ・ 入力について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定 し、「TV入力切りかえ」 を、IRレシーバーをつない だテレビの入力端子(ビデ オ1/2/3)と同じに設定する と、テレビの入力も自動的 に切り換わります。(テレ ビによっては、切り換わる ときに一瞬画像や音声がと ぎれることがあります。)
- 機種によっては、操作できないことがあります。

LASER AVLINKを使うと バッテリーの使用時間が短く なりますので、使わないとき は、LASER AVLINKボタン を解除しておいてください。

コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると 赤外線の発光が妨げられることがあります。

本機の電源スイッチを「切」 にすると

LASER AVLINKが自動的に 解除されます。

ケーブルを使わずに見る - LASER AVLINK

別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおくと、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで見られます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧ください。



- テレビにIRレシーバーをつなぎ、IRレシーバーの電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビ/ビデオ切り換 えスイッチを「ビデオ」にする
- 3 本機のLASER AVLINKボタンを押す。 ボタンのランプが点灯する。
- 4 ▷ 再生ボタンを押す。再生が始まる。
- 本機のLASER AVLINK発光部とIRレシーバーの向きを合わせる。

 またれの悪体がされ

再生中の画像がきれ いにテレビに映るよ うにする。



LASER AVLINKを解除する

LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを消す。

フェードイン・フェードアウトする

白画面やモザイク画面から徐々に画像と音を 出したり(フェードイン) 逆に徐々に消したり(フェードアウト)する 演出ができます。

例:白画面からのフェードイン



例:モザイク画面へのフェードアウト



こんなときに使うと効果的で


- 大きな場面転換(フェード アウト・フェードイン)
- 物語の始めなど(フェードイン)
- 一日の終わりなど(フェー ドアウト)
- 余韻を残して終わる (フェードアウト)

フェードを多用すると 被写体の状況がわかりづらく なり、見づらい映像になりま す。

次のとき、フェードイン・ フェードアウトはできません

- スタート/ストップモードが「地面撮り防止 点」か「5秒」のとき
- フォトモードのとき
- タイトル表示中

フェードイン動作中、および フェードアウト待機中は タイトルを入れられません。

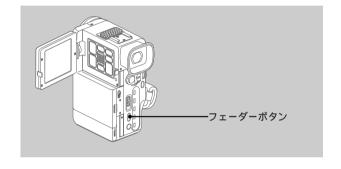

- ・フェードインは [撮影スタンバイ中] に
 - フェードアウトは [撮影中] に フェーダーボタンを押してフェーダー表示を 出す。



押すたびに変わります。 フェーダー \rightarrow モザイクフェーダー \rightarrow (表示なし)

2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダー表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了 後に消える。フェードイン、フェードアウトはフェード 終了後に自動的に解除されます。

フェードイン・フェードアウトを解除する

フェード終了後:自動的に解除される。

フェード前:スタート/ストップボタンを押す前に再度フェーダーボタンを押し、液晶画面またはファインダーの表示を消す。

横長の画面にする · ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっぱいに映るように撮影します。接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき

ワイドTVモード で撮影



液晶画面

通常のテレビで 再生*

再生*

ワイドテレビで



*画像が縦長になります。



テレビをワイドモード に切り換える




ビデオIDシステム (ID-1) 方式対応のテレビに接続すると「ワイドTVモード」にして記録された画像が再生されると自動的にフルモードに切り換わります。テレビのS1映像入力端子に接続したときも自動的に切り換わります。

録画中は

ワイドTVモードを選んだ り、解除したりできません。

ワイドTVモードにすると 画面にワイドTV表示が出ま す。



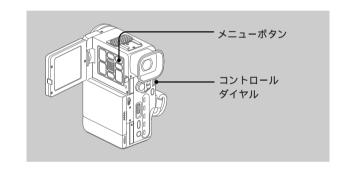

1 [撮影スタンバイ中] に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② コントロールダイヤルを回して、「ワイド TV」を選び、ダイヤルを押す。



横長の画面にする - ワイドTVモード(つづき)

- 3 コントロールダイヤルを回して、「入」を選び、ダイヤルを押す。
- 4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

ワイドTVモードを解除するとき 手順3で「切」を選び、コントロールダイヤルを押す。

静止画を撮る - フォトモード撮影

通常のスチルカメラで撮影するように、静止 画を録画できます。60分のテープならSP モードで約510枚撮れます。

シャッタースピードは明るさに応じて 1/1000秒まで自動調節します。



- 後からテレビやモニターで記念写真 のように見たいとき
- パソコンに静止画を取り込みたいとき
- ビデオプリンターでプリントしたいとき、など。

ご注意

静止画を記録中は電源を切ったりスタート/ストップボタンを押したりすることはできません。

電源スイッチを「フォト」にすると

「ピッピッ」と2回鳴ります。 「カメラ」にすると「ピッ」と 1回鳴ります。

動きのある画像をフォトモー ドで撮影すると

他の機器で再生したときに画像がぶれることがありますが、故障ではありません。


リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。軽く押して 画像を確認することはできま せん。

暗いときは

別売りのビデオフラッシュ HVL-F7をアクセサリーシューに取りつけてご使用ください。このときには別売りのアダプターVMC-LM7が必要です。明るさを手動調節に戻してください。フォトメモリー表示の横に「よ」マークが出たら、ビデオフラッシュが使えます。

ビデオフラッシュを取りつけると雑音が入ったり音質が変ったりすることがあります。このような場合は別売りのアクセサリーシューアダプターVCT-55Lをお使いください。

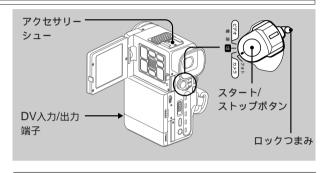

- ① ロックつまみが右側(解除)になっているか確認する。
- ② 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「フォト」にする。
- 3 スタート/ストップボタンを軽く押したまま画像を確認する。



画像が静止画になり、フォト メモリー表示が出る。 このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはスタート/ストップボタンを離してからもう1度軽く押す。

4 スタート/ストップボタンを強く押し込む。



録画中は「フォト録画」が点滅する。

記録中にファインダーまたは液晶画面にうつる画像は動 画となります。

静止画を撮る - フォトモード撮影(つづき)


ご注意

DV静止画キャプチャーボードキットDVBK-1000(PC/AT互換機用)もお使いいただけます。その場合はLANCケーブルの接続に別売りのアダプターVMC-LM7が必要です。DVBK-1000の取扱説明書もご覧ください。

ビデオプリンターにS映像人 力端子がついているときは 別売りのS映像ケーブルでつ なぐと、ブリント画像がより 鮮明になります。

静止画をパソコンに取り込む


本機と別売りのDV静止画キャプチャーボードキットDVBK-W2000(PC/AT互換機用)/DVBK-M2000(Macintosh用)を使うと、パソコンに静止画を取り込めます。

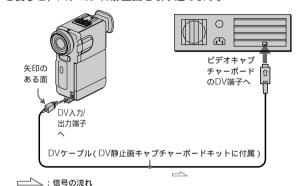

詳しくはDV静止画キャプチャーボードキットの取扱説明書をご覧ください。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込みプリントできます。

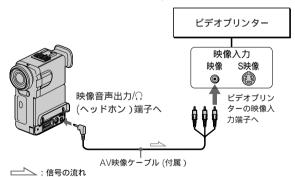

詳しくはビデオプリンターの取扱説明書をご覧ください。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



パステル 淡い色のパステ ル画のように



ネガアート 写真のネガフィ ルムのように



明暗を際だたせ たイラストのよう



モザイク タイルを組み合 わせたように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に


雷源スイッチを「切」にする ピクチャーエフェクトは自動

的に解除されます。

ピクチャーエフェクトを選ぶ 画面にピクチャーエフェクト 表示が出ます。



撮影中にピクチャーエフェク トを選ぶと そのまま記録されます。

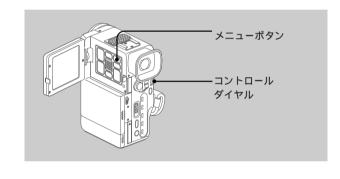

「撮影スタンバイ中」に、メニューボタンを押 し、メニュー画面を出す。



画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト(つづき)

2 コントロールダイヤルを回して、「ピク チャーエフェクト」を選び、ダイヤルを押す。



- 3 コントロールダイヤルを回して希望のピク チャーエフェクトを選び、ダイヤルを押す。 次の順で変わります。
 - 切←→パステル←→ネガアート←→セピア←→モノトーン←→ ソラリ←→モザイク
- メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

ピクチャーエフェクトを解除する 手順3で「切」を選び、コントロールダイヤルを押す。

目的に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的に行います。



スポットライトモード 舞台や結婚式など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレートモード 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。また肌色がき れいになるようにします。



スポーツレッスンモード ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のブレを少なくします。



ビーチ&スキーモード 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに人物の顔などが暗くな るのを防ぎます。



サンセット&ムーンモード 夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに再現します。



風景モード

山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせ、風景を窓ガラスや金網越しに撮影するときに、手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。


ご注意

- 次のモードでは近くのもの にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライトモード
 - スポーツレッスンモード
 - ビーチ&スキーモード
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーンモー ド
 - 風景モード

プログラムAEモードを選ぶと 画面にプログラムAEモード 表示が出ます。



ホワイトバランスを「オート」にしているときは プログラムAEを使うときに も自動的にホワイトバランス が調節されます。

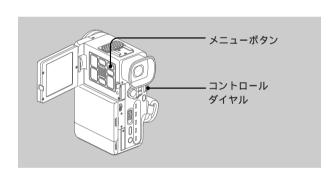


[撮影スタンバイ中] に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



目的に合わせて撮る - プログラムAE(つづき)

② コントロールダイヤルを回して、「プログラムAE」を選び、ダイヤルを押す。

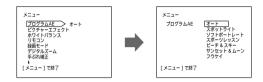

3 コントロールダイヤルを回して希望のプログラムAEモードを選び、ダイヤルを押す。

次の順で変わります。

オート→スポットライト→ソフトポートレート→ス ポーツレッスン←・ビーチ&スキー←・サンセット&ムー ン←・フウケイ

4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

プログラムAEを解除する

手順3で「オート」を選び、コントロールダイヤルを押す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピントをあわせる ことができます。









- 自動でピントが合いにくいとき
- ′・ピントを固定したいとき
- 手前の花から後方の人物へと、意図 的にピントの合う位置を変えたいと きなど

こんなときに使うと効果的で す

- 被写体が水滴のついた窓ご しにあるとき
- 被写体が横じまだけのもののとき
- 被写体と背景とのコントラストが低いとき

ズームのときにもピントがずれないようにするには ズームをT側(望遠)にして からピントを合わせます。ただし、デジタルズームを使用 するとピントが合わせにくくなります。


近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

次のようなときには 手動ピント合わせをしたあ と、なるべくW側(広角)で 撮ります。

- 暗い室内で撮るとき
- 明るい野外で動きの激しい ものを撮るとき

€が次のマークになるとき

- ▲ 被写体が無限遠にあると き。
- ◆ それ以上近くにピント合 わせをできないとき。

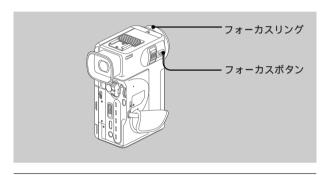

- 1 [撮影中] または [撮影スタンバイ中] にフォーカスボタンを軽く1回押す。 手動ピント合わせ表示でが出る。
- ② フォーカスリングを回し、ピントを合わせる。

自動調節に戻す

フォーカスボタンを軽く押して、เ⊋または ▲、 ♣表示を消 す。

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカスボタンを深く押し込むとピントが無限遠になり、 **▲** の表示が出る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントが合って しまうときに使います。

画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定で きます。




- 逆光補正を行いたいとき
- 背景に比べて、被写体が明るすぎるとき
- 夜景を撮りたいとき、など。

明るさを手動調節していると き

メニューで「プログラムAE」 を選ぶと、明るさ調節は自動 に戻ります。その後もう1度 明るさを手動調節してくださ い。

コントロールダイヤルは 両方向へ回ります。回転が止 まる位置はありません。

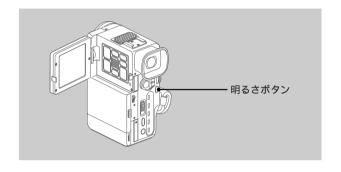

[撮影中] または [撮影スタンバイ中] に、明るさボタンを押す。
 明るさ表示が出る。



2 コントロールダイヤルを回し、明るさを調節する。

自動調節に戻す

明るさボタンを押して、明るさ表示を消す。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス


これから撮ろうとする光のもとで、自然な色 あいの画像になるように手動で調節できま す。通常は、自動的に色あいの調節が行われ ています。



- パーティー会場など照明条件が変化 する場所で撮るとき
- 夜景やネオンサインなどを屋外で撮るとき、など。

蛍光灯照明下で撮影する場合 け

ホワイトバランスを自動調節にするか、ホールドに設定して撮影することをおすすめします。 佘 (オクナイ)に設定して撮影すると、ホワイトバランスが正しくとれない場合があります。

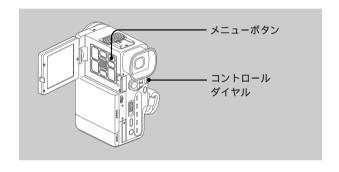

1 [撮影中] または [撮影スタンバイ中] に、 メニューボタンを押し、メニュー画面を出 す。



2 コントロールダイヤルを回して、「ホワイト バランス」を選び、ダイヤルを押す。



自然な色あいに調節する・ホワイトバランス(つづき)

光源が変わったときは ホワイトバランスを調節しな おすことをおすすめします。

ホワイトバランスを「オート」にしたままで 次のように撮影条件を変えた ときは、電源スイッチを「カ メラ」または「フォト」にし てから10秒間くらい白っぽ い被写体に向けるとよりよい

• バッテリーを交換したとき

色あいに調節されます。

• 画像の明るさを固定させた まま屋外と屋内を行き来し たとき

ホワイトパランスを「ホール ド」にしたままで 次のように撮影条件を変えた ときは、ホワイトバランスを 一度「オート」にしてしばら くしてから「ホールド」に戻

プログラムAEのモードを 変えたとき

してください。

屋外と屋内を行き来したとき

3 コントロールダイヤルを回して、希望のモードを選び、ダイヤルを押す。

選んだモードにより、ホワイトバランス表示が出る。

オートのとき:表示なし ホールドのとき:HOLD オクガイのとき:★ オクナイのとき:☆

4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

自動調節に戻す

手順3で表示なし(オート)を選び、コントロールダイヤルを押す。

手動で色あいを調節するほうがよい場合

撮影条件例	ホワイトバランス表示
 パーティー会場など照明条件が変化する場所で撮るとき スタジオなどビデオライトの下で撮るとき ナトリウムランプや水銀灯の下で撮るとき 	
・ 夜景やネオン、花火などを撮るとき・ 日の出、日没などを撮るとき・ 昼光色蛍光灯の下で撮るとき	☀(オクガイ)にする
• 単一色の被写体や背景を撮るとき	HOLD(ホールド)にする

手振れ補正を解除する

手振れ補正はハンディカムを手に持って撮る ときに効果があります。



三脚に取り付けるなど手振れの心配 がないとき。


ご注意

手振れ補正が「入」になって いても、手振れが大きすぎる と、補正されないことがあり ます。

手振れ補正を解除するとより自然な画像になります。このときは手振れ補正表示 "♥"が出ません。

次の別売りのレンズを取り付けると手振れ補正が効きにく くなります

- テレコンバージョンレンズ
- ワイドコンバージョンレンズ

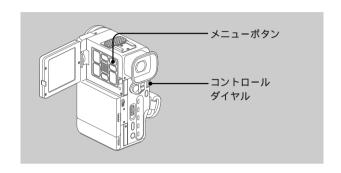

1 [撮影スタンバイ中] に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② コントロールダイヤルを回して、「手ぶれ補 正」を選び、ダイヤルを押す。



- 3 コントロールダイヤルを回して、「切」を選び、ダイヤルを押す。
- 4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

手振れ補正を働かせるときは 手順3で「入」を選び、コントロールダイヤルを押す。

見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

カウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き 戻しや早送りをして、自動的に停止するよう にできます。リモコンでのみ操作できます。



再生中に、後でもう1度見たいと思う場面があったときなど。


ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。
- テープの途中に記録されていない部分があるとゼロセットメモリー機能が正しく働かない場合があります。

撮影スタンバイ中にも操作で きます

ある部分だけ撮り直したいと きに、撮り直したい部分の終 了点でゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。

撮り直したい部分の開始点まで巻き戻して撮影を始めると 終了点でテープが停止し、再 び撮影スタンバイになりま す。

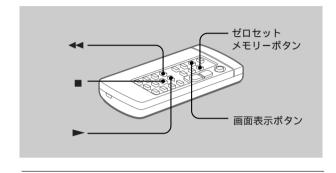

- 1 [再生中] に、画面表示ボタンを押す。
- **②** 後で見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

カウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら、■停止ボタンを押す。
- **4 ◄** 巻戻しボタンを押す。

カウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止し、カウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利 です。リモコンでのみ操作できます。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するときなど。


- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ⇒ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ → 撮影した日付の変わり目を頭出し

ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

画面上の短いカーソルは 前回頭出しした位置を表しま す。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは 日付サーチが正しく働かない ことがあります。

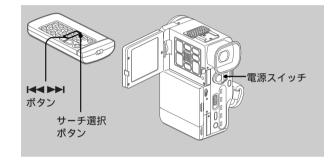

【IVI カセットメモリーを使って頭出しする

カセットメモリー付きカセットでのみできます。

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(64ページ)お買い上げ時は「入」に設定されています。
- 3 サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。

日付サーチ画面が出る。

```
日付サ・チ

1 97年10月 1日

2 97年11月 5日

3 97年11月 5日

4 97年11月 7日

4 97年11月13日

5 97年11月23日

6 97年12月 3日
```

撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

4 I◀◀または▶▶Iボタンを押して、頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(64ページ)

カセットメモリー付きでないカセットをお使いの場合は、「切」にする必要はありません。

- **3** サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。
- **4 ★** または**▶** ボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(I◀◀)または後ろ(▶►I)の 場面が頭出しされる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ

CIII

カセットメモリー付きカセットを使 えば、タイトルを入れた場面を探せ ます(タイトルサーチ)。




タイトルを入れた場面を探したいと き

リモコンでのみ操作できます。

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

タイトルを入れるには 54ページをご覧ください。

録画した部分の間に無記録部のあるテープでは タイトルサーチが正しく働かないことがあります。

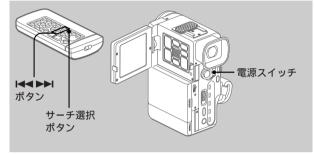

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(64ページ)

お買い上げ時は「入」に設定されています。

3 サーチ選択ボタンを押して、タイトルサーチを選ぶ。

タイトルサーチ画面が出る。

```
タイトルサ・チ
1 運動会
2 がけっこ
3 がんはれ! たろう
4 あべんとう
5 やたな!
6 つなひき
```

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ(つづき)

4 ► またはトトボタンを押して、頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す・フォトサーチ/フォトスキャン

フォトモードで撮影した静止画を頭出しできます(フォトサーチ)。カセットメモリー付きカセットを使うと便利です。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生することもできます(フォトスキャン)。


リモコンでのみ操作できます。



静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するときなど。

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

録画した部分の間に無記録 部のあるテープでは フォトサーチが正しく働か ないことがあります。

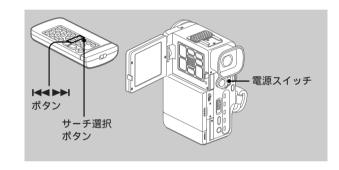

CIII カセットメモリーを使って静止画を探す

カセットメモリー付きカセットでのみできます。

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(64ページ)お買い上げ時は「入」に設定されています。
- **3** サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを選ぶ。

フォトサーチ画面が出る。

```
7a+V-F
1 97年10月 1日 7:00AM
2 97年10月 5日 4:00PM
3 97年10月 7日 6:00PM
4 97年11月13日 8:00PM
5 97年11月15日 5:00PM
6 97年12月 1日 10:00AM
```

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

4 ► または ト ボタンを押して、頭出ししたい静止画の撮影日時を選ぶ。

選んだ撮影日時の静止画が出る。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(64ページ)

カセットメモリー付きでないカセットをお使いの場合 は、「切」にする必要はありません。

- 3 サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを 選ぶ。
- **4 ★** または**▶** ボタンを押す。

静止画が出る。

ボタンを押した回数だけ前(►►)または後ろ(►►)の 場面が頭出しされる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

静止画を次々に出して探す - フォトスキャン

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② サーチ選択ボタンを押して、フォトスキャン を選ぶ。

フォトスキャン画面が出る。



3 I◀◀または▶▶Iボタンを押す。静止画が約5秒ずつ出る。

フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

撮影日時とカメラデータを画面に出す・データコード

本機は、撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。 再生時に希望の場所で出したり消したりできます。




再生中に撮影したときの日付・時刻 やカメラデータを確認したいとき。

次のときは、--:--を表示し ます。

- 何も記録されていない部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない。
- 日付・時刻を合わせないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テ レビ画面にも出ます。

カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

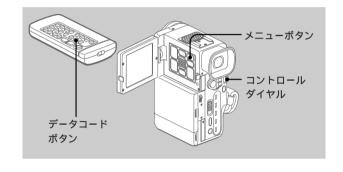

[再生中] に、リモコンのデータコードボタンを押す。


押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし)

日付の表示



カメラデータの表示

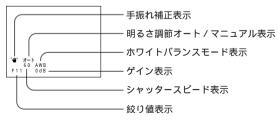


カメラデータ表示を出さないようにする メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。 データコードボタンを押すたびに次のように表示が変わりま す。

「日付表示」↔(表示なし)

他のビデオへ録画する - ダビング編集

DV接続ケーブルでつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のDVケーブルVMC-2DV(別売り)で つなぎダビング編集ができます。 デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容はダビングできません。

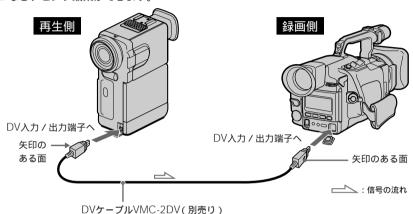

DVケーブルで本機と接続で きるのは1台だけです。

本機は録画側としてもつかえます。

- ・ DVケーブルをつなぎかえなくても録画機または再生機として使えます。録画機として使うときは、液晶画面やファインダーに「DV入力」の表示が出るのを確認してください。両方の機器に出ることもあります。
- 本機を録画機としてデジタ ルダビングしているときの モニターに色ムラが出ることがありますが、ダビング された画像には影響ありません。
- リモコンの録画ボタンでの み操作できます。

再生一時停止にしている画像は DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画 像がぶれることがあります。


- 本機に録画済みのカセットを、録画機に録画用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい 場面で■一時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機のⅡ─時停止ボタンを同時に押す。

AV接続ケーブルでつなぐ

本機と他のビデオ機器をAVケーブルでつないで、ダビング・編集ができます。AVケーブルでつなぐ場合は、本機は再生機としての

相手側のビデオはDV方式だけでなく、以下のどの方式のビデオでも使えます。

B, HiB, WHS, WHSE, SVHS, SVHSE, B, EDBeta

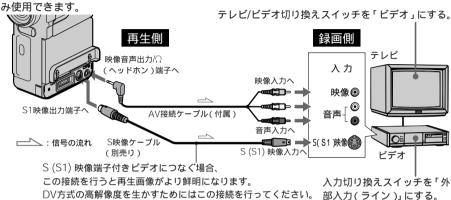

(AV接続ケーブルの黄色いプラグをつなぐ必要はありません。)

音声入力端子がひとつ(モノラル)のビデオにつなぐときは AV接続ケーブル(付属) の黄

色いプラグを映像入力へ、白い プラグか赤いプラグのどちらか を音声入力へつなぎます。

音声は、白いプラグをつなぐと 左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が記録されます。

次のボタンを押して画面の表示を消してから ダビングしてください。


- 画面表示ボタン
- データコードボタン(リモ コン)
- サーチ選択ボタン (リモコン) 消さないでダビングするとテープに記録されてしまいます。

より精度の高い編集をするには 本機を再生機として、ファイ ンシンクロエディット機能の あるビデオデッキと本機を LANCケーブルでつなぎま す。このときは別売りのアダ プターVMC-LM7が必要で す。

- 本機に録画済みのカセットを、録画機に録画用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい 場面でⅡー時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機の
 ■一時停止ボタンを同時に押す。

記録済みテープに画像と音声を挿入する

DV端子のついたビデオ機器とつなぐと、録 画済みテープの指定した部分に、他の映像と 音声、撮影日時、カメラデータを挿入できま す。(インサート編集) 48ページの接続をし、他機に挿入したい部分の入ったテープを入れておきます。

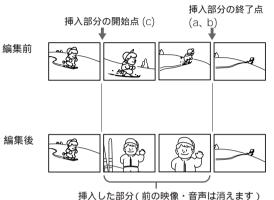

ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えますの でご注意ください。

他のビデオで録画したテープ に挿入すると

画質や音質が劣化することがあります(他のDCR-PC10を含む)。本機で録画されたテープに挿入することをおすすめします。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像が乱れることが ありますが、故障ではありま せん。

LPモード時は、開始点と終 了点の画像と音声が乱れることがあります。

終了点を設定せずに録画する ときは

手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ **50** タンを押します。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分の始めを 探し、再生一時停止状態にする。
- 3 本機で、挿入部分の終了点を探し、再生一時 停止状態にする (a)。
- リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す (b)。

「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、カウンター値が「0:00:00」になる。



- 5 本機で、挿入部分の開始点を探し、録画一時 停止状態にする (c)。
- 本機と他機(再生側)の一時停止ボタンを同時に 押す。

本機の挿入部分に、新たに再生側の映像と音声が記録され始める。

終了点(カウンター値「0:00:00」)付近で、自動的に本機は停止して、録画が終わり、ゼロセットメモリーが解除されます。

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順2からやり直す。

途中で止める


■停止ボタンを押す。

記録済みテープに音声を追加する・アフレコ

オーディオ機器またはマイクをつないで録音 します。

別売りのアダプターVMC-LM7を使って オーディオ機器とつないで、録画済みテープ の指定した部分に音声を追加できます。撮 影時の音声は消えません。


リモコンでのみ操作できます。

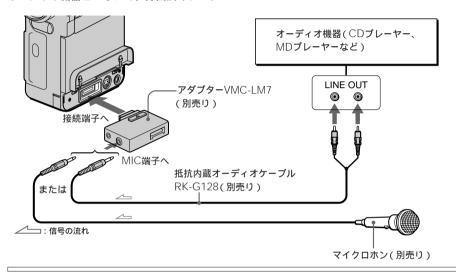

ご注意

- 16ビットで記録された テープには、アフレコで きません。
- 外部マイクを接続していないときは、内蔵マイクからアフレコされます。
- LPモードで記録された テープには、アフレコで きません。
- DV端子からはアフレコできません。
- 抵抗が内蔵されていない オーディオケーブルを使 うと、音がゆがんだり割 れることがあります。

内蔵マイクで音声を追加するときは アダプターVMC-LM7は必要ありません。

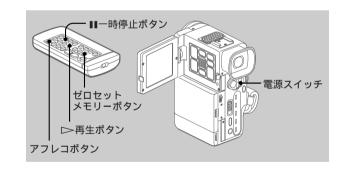

- 本機に録画済みカセットを入れる。
- **2** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順2からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まりま す。

他のビデオで録画したテープ にアフレコすると 音質が劣化することがありま す(他のDCR-PC10を含 む)。本機で録画されたテー プにアフレコすることをおす すめします。

DVダビング中に再生機を変速再生または一時停止したテープにアフレコするとその部分にアフレコした音声は、ST2側にしたときのみ出ます。ステレオ1とステレオ2が混ざった状態では出ません。

3 アフレコの開始点を決める。

本機の

○再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めた
いところで

□一時停止ボタンを押す。

- 4 リモコンのアフレコボタンを押す。
- 本機の
 一時停止ボタンを押すと同時に、
 オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。


画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録 します。撮影時の音声(ステレオ1)は出ません。

⑥ アフレコを終了したいところで本機の■停止ボタンを押す。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの音声ミックスで撮影時の音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。

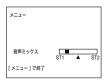

お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音が出る設定に戻ります。

タイトルを入れる

【】 カセットメモリー付きカセットを使 えば撮影中、または撮影後にタイト ルを入れられます(インデックスタ イトラー機能)。再生したときにタ イトルを入れた場面から約5秒間タ イトルが出ます。

あらかじめ記憶している8種類のタ

イトルと1種類の自分で作ったタイトルの中 から内容にあったものを選べます(タイトル を作る→57ページ1



タイトルの種類

次のタイトルが順に表示され ます。自分で作ったタイトル がある場合は、「オリジナルタ イトル作成」の上に出ます。

- 入学式
- 卒業式
- ・たんじょうび
- 運動会
- 発表会
- 夏休み
- 祝
- 完
- オリジナルタイトル作成

タイトル表示中は

フェードイン・フェードアウ トできません。また、フェー ドイン動作中およびフェード アウト待機中はタイトルを入 れられません。


テープの無記録部には タイトルを入れられません。

録画した部分の間に無記録部 があるテープでは タイトルが正しく表示されな いことがあります。

本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機 能付きのMini

 ドブデオでの み見られます。
- 他機で再生したとき、イン デックスデータとして認識 されることがあります。

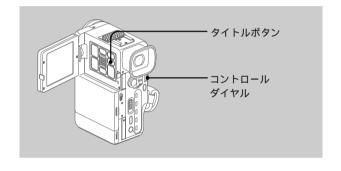


タイトルボタンを押す。

タイトル選択画面が出る。



コントロールダイヤルを回して希望のタイト ルを選び、ダイヤルを押す。

タイトルが点滅する。

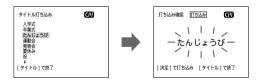

日付やフォトデータがたくさん記録されたテープは メモリー不足でタイトルを入れられないことがあります。

誤消去防止状態のカセットでは タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

「色」は次の順で変わります しろ↔きいろ↔みずいろ ↔みどり↔むらさき↔あ か↔あお

「サイズ」 は次の順で変わり ます

ちいさい→おおきい 「おおきい」を選んだとき、 画面内に入るのは12文字ま でです。13文字以上のタイ トルは字が欠けてしまいます ので、「ちいさい」を選んで ください。

「位置」の調節は

「サイズ」で「ちいさい」を選んでいるときは9段階、「おおきい」を選んでいるときは8 段階に変えられます。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。

次のときはメニューに関係な くタイトルが出ます。

- エディットサーチ
- レックレビュー


1つのカセットに記憶できる タイトルは

平均5文字で20です。ただし、カセットメモリーに日付データ/フォトデータ/カセットラベルデータがそれぞれ容量いっぱいに入っているときは、平均5文字で11タイトルです。各データの容量は次の通りです。

日付データ 6つ フォトデータ 12枚 カセットラベル 1つ 3 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいときは手順4にすすが。

1 コントロールダイヤルを回して「色」または「サイズ」、「位置」を選び、ダイヤルを押す。 選べる項目が出る。

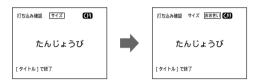

2 コントロールダイヤルを回して希望の項目を選び、 ダイヤルを押す。



- 3 必要なだけ1、2を繰り返す。
- タイトルを確認し、コントロールダイヤルを 押す。

[再生中]、[再生一時停止中]、[撮影中] のとき 「打ち込み中」の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



[撮影スタンバイ中] のとき

「打ち込みよやく」の表示が出る。スタート/ストップボタンを押して撮影を始めると同時に「打ち込み中」の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



タイトルを入れる(つづき)

誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを消去できません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。


タイトルを消す

1 メニューボタンを押す。



コントロールダイヤルを回して「タイトル消去」を選び、ダイヤルを押す。

タイトル消去画面が出る。

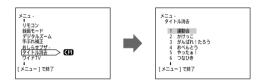

3 コントロールダイヤルを回して消したいタイトルを選び、ダイヤルを押す。

「タイトル消去しますか?」の表示が出る。



メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。


タイトルを作る

【川 自分で20文字以内でタイトルを 作って本機に記憶できます。記憶で きるタイトルは1種類です。

カセットメモリーの付いたカセットでのみで きます。

タイトル作成に5分以上かか るとき

カセットが入っていて撮影ス タンバイが5分以上続くと、 自動的に電源が切れます。電 源が切れたときは一度電源ス イッチを「切」にしてから 「カメラ」にします。それま でに作成したタイトルは残っ ています。

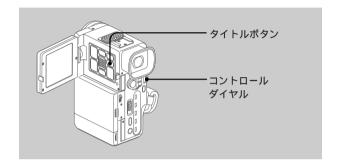

🚹 タイトルボタンを押す。

タイトル選択画面が出る。



コントロールダイヤルを回して「オリジナル」 タイトル作成」を選び、ダイヤルを押す。 オリジナルタイトル作成画面が出る。



タイトルを作る(つづき)

[きごう] を選ぶと アルファベットと記号などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。

文字を消すとき
[]を選びます。一番後ろの文字が消えます。

3 コントロールダイヤルを回して希望の文字が 入っている部分を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。



- 5 必要なだけ手順3、4を繰り返す。
- **6** コントロールダイヤルを回して [完成] を選び、ダイヤルを押す。

オリジナルタイトルが追加される。

作成したタイトルを変更する

タイトル選択画面で変更したいオリジナルタイトル作成を選ぶ。[]を選んで一文字ずつ消し、最初から文字を選び直す。

カセットになまえを付ける - カセットラベル

CII

カセットメモリー付きカセットを使えば、カセットに自分で10文字までで作成したなまえを記憶させられます。

なまえを付けるとカセットを入れ、

電源を入れたときに約10秒間、自動的にカセットのなまえがファインダーや液晶画面、テレビ画面に出ます。

1本のカセットにつき1つだけ入れられます。

誤消去防止状態のカセットで は

カセットになまえをつけられ ません。


誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

カセットメモリーの容量がいっぱいのとき

メニュー画面に (マークが出ます。そのカセットに 入っているタイトルを消せば、カセットになまえを付けられる容量ができます。

タイトルが入れてあると カセットのなまえが表示され るときに、カセットに記憶さ れているタイトルが4つまで 画面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっぱいになっています。スペース(__)が表示されている分だけ、なまえ文字を入れることができます。

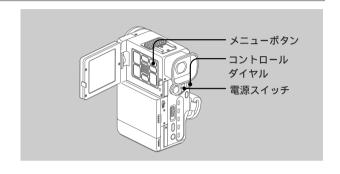

- **1** なまえを付けたいカセットを入れる。
- ② 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



4 コントロールダイヤルを回して「カセットラベル作成」を選び、ダイヤルを押す。 カセットラベル作成画面が出る。



カセットになまえを付ける - カセットラベル(つづき)

[きごう] を選ぶと アルファベットと記号などが 選べます。[かな] を選ぶ と、元の画面に戻ります。

文字を消すとき
[]を選びます。一番後ろの文字が消えます。

5 コントロールダイヤルを回して希望の文字が 入っている部分を選び、ダイヤルを押す。



⑤ コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。



- ▼ 必要なだけ手順5、6を繰り返す。
- 3 コントロールダイヤルを回して [完成] を選び、ダイヤルを押す。

カセットラベルがカセットに記憶される。

作成したカセットラベルを消す

手順5で「]を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する

カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。

バッテリー以外の電源で使う

テープを再生するときなど、長時間使用する ときは家庭用コンセントや自動車の電源を使 うと、バッテリー切れの心配なく使えます。

本機に接続コードをつないで いると

バッテリーを入れてもバッテ リーを電源としては使えませ ん。

コンセントにつないで使うと き

接続コードをひっぱらないでください。プラグがコンセントから抜けることがあります。コンセントにつないで使うときは、市販の延長コードを使うことをおすすめします。

本体内充電をしたときの充電 時間(別売りバッテリーパッ クNP-F100使用時)

本体内充電

満充電:約150分 実用充電:約90分

2個同時充電

満充電:約160分 実用充電:約100分

2個同時充電のときは 本体とACパワーアダプター の両方の充電ランプがつきま す。充電が完了すると両方の ランプが消えます(実用充 電)。どちらかが点灯してい たら両方とも実用充電が完了 していません。


DC-V515Aでは NP-F100 / F200 / F300の 充雷はできません。

コンセントにつないで使う




接続コードDK-626(AC-V100に付属)

自動車電源につないで使う

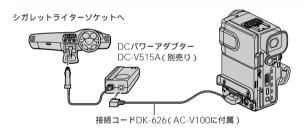

接続コードを取りはずす

接続プラグのボタンを押しながら抜く。

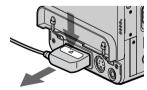

上の接続をしてバッテリーの充電をする - 本体内充電


- 1 上の接続をし、本体にバッテリーを取り付ける。
- 2 電源スイッチを「切」にする。

本体の充電ランプが点灯し、本体内のバッテリーを充電する。充電が完了すると充電ランプが消えます(実用充電)。このときACパワーアダプターにバッテリーを取り付けておくと2個同時に充電します。

各種の設定を変える・メニュー

ご注意

- 電源スイッチが「ビデオ」 のときと「カメラ」または 「フォト」のときでは、メ ニュー内容が異なります。
- 対面撮影中は、液晶画面や ファインダーにメニュー画 面が出ません。

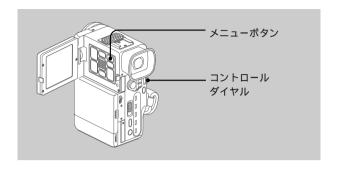



2 コントロールダイヤルを回して希望の項目を 選び、ダイヤルを押す。

希望の項目だけが表示される。



3 コントロールダイヤルを回して設定を切り換え、ダイヤルを押す。



4 必要なだけ手順2、3を繰り返す。

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

	項目	設定	意味	どんなとき
電源スイッチが「ビデオ」 または「カメラ」 または「フォト」 のとき	リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働 く。	通常はこの位置へ。
		切	リモコンが働かない。	他機のリモコンによって誤 動作するときなど。
	録画モード	SP	SP(標準モード)で録画する。	通常はこの位置へ。
		LP	LP (長時間モ ー ド) で録画す る。	長時間録画したいとき。
	おしらせ ブザー	λ	誤った操作をしたときや撮影ス タート / ストップ時にブザーが 鳴る。	通常はこの位置へ。
		切	ブザー音が鳴らない。	ブザー音を消したいとき。
	タイトル消去		タイトルを消す。	詳しくは56ページ
	パネル 色のこさ		液晶画面の色のこさを調節す る。	詳しくは66ページ
	画面表示	パネル	画面表示ボタンを押したときに 画面表示を液晶画面に出す。	通常はこの位置へ。
		ビデオ出力 / パネル	テレビ画面にも画面表示を出 す。	テレビで見るときに画面表 示を出したいとき。

LPモードの録画時間は SPモードの録画時間の1.5倍 となります。

LPモードについて

- LPモードでは画質の劣化 はありませんが、録再時の 使用環境(高温など)に よっては、再生時に画面が 静止画になる、音が途切れ る、モザイク状のノイズが 現れるなどの場合がありま す。
- IPモードでは本機で記録 したテープを本機で再生す ることをおすすめします。 他機で記録したテープを本 機で再生すると、モザイク 状のノイズが現れることが あります。

- LPモードで記録するとき は、本機の性能を最大限に 生かすためにソニー製の Master(マスター)DV テープをお使いください。
- アフレコしたいときはSP モードで録画してくださ い。LPモードで録画した テープにはアフレコできま せん。
- テープの途中で、SP/LP モードを切り換えると、再 生画像が乱れたり、タイム コードが正しくつながらな いことがあります。

各種の設定を変える - メニュー(つづき)

	項目	設定	意味	どんなとき
電源スイッチが「ビデオ」のとき	タイトル表示	λ	タイトルを入れてあるところで タイトルを出す。	通常はこの位置へ。
		切	タイトルを出さない。	再生時にタイトルを出した くないとき。
	カセットラベル 作成		カセットになまえを付ける	詳しくは59ページ
	音声ミックス		音声モードST1←ST2間のバ ランスを調節する。	ステレオ1 (撮影時の音声) とステレオ2(アフレコした 音声)のどちらかを大きくし たいとき。 詳しくは53ページ
	Cメモリー サーチ	λ	カセットメモリーを使ったサー チをする。	詳しくは39、41、43 ページ
		切	カセットメモリーを使わずに サーチをする。	詳しくは40、44ページ
	データコード	日付 / カメラ データ	データコードボタンを押したと き、日付・時刻とカメラデータ を表示する。	日付・時刻とカメラデータ を確認したいとき。
		———— 日付 データ	日付・時刻を表示する。	日付・時刻だけを確認した いとき。
	オートTVオン	λ	LASER AVLINK機能を使うと き、自動的にテレビの電源を入 れる。	詳しくは23ページ
		切	テレビの電源を入れない。	
	TV入力切り かえ	ビデオ1	LASER AVLINK機能を使うと	詳しくは23ページ
		ビデオ2	き、自動的にテレビの入力を切 り換える。	
		ビデオ3		
		切	テレビの入力を自動で切り換え ない。	-

電源をはずすと

- ピクチャーエフェクトは 「切」に戻ります。
- ホワイトバランスと音声 ミックス、プログラム AE、リモコンのメニュー 項目は、電源をはずして5 分以上たつとお買い上げ時 の設定に戻ります。
- その他のメニュー項目では 電源をはずしても設定を保 持しています。

16ビットで記録されたテープを 再生するときは 音声ミックスの調整はできませ ん。

項目		設定	意味	どんなとき
	プログラムAE		被写体や撮影状況により適した 調節を自動的に行う。	詳しくは31ページ
	ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特 殊効果を加える。	詳しくは29ページ
電源	ホワイト バランス		ホワイトバランスを調整する。	詳しくは35ページ
電源スイッチが「	デジタル ズーム	λ	デジタルズームを働かせる。 (最大ズーム倍率は48倍)	通常の最大ズーム(12倍)でも被写体が小さいとき。 12倍をこえると画像は粗くなります。
「 カメ		切	デジタルズームを働かせない。 (最大ズーム倍率は12倍)	デジタルズームが必要ない とき。
こ	手ぶれ補正	λ	手振れを補正する。	通常はこの位置へ。
たた		切	-	手振れの心配がないとき。
カメラ」または「フォト」のとき	ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	通常はこの位置へ。
		λ	ワイド録画モードにする。	横縦比16:9のワイド(フル モード)で撮影したいとき。
	録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中 に点灯する。	通常はこの位置へ。
		切	本体前面の録画ランプが撮影中 に点灯しなくなる。	被写体に撮影していること を意識させたくないとき。
	日時あわせ		-	時計を合わせ直すとき。 詳しくは67ページ
	デモモード	スタンバイ / 入	デモンストレーションを表示す る。	本機の機能を一覧するとき。
		切	デモンストレーションを表示し ない。	デモンストレーションを表 示したくないとき。


被写体に接近して撮るとき 録画ランプが「入」になって いると録画ランプの赤色が被 写体に反射して映ることがあ ります。その場合、録画ラン プを「切」にすることをおす すめします。

デモモードは

カセットが入っている場合 はメニューで入/切ができ ません。

- お買い上げ時は「スタンバイ/入」に設定されています。カセットを入れずに電源スイッチを「カメラ」にすると約10分後にデモンストレーションが始まります。
- すぐにデモンストレーションを見るには、カセットを取り出してメニューでデモモードを選び、「スタンバイ/人」にしてメニュー画面を消します。
- カセットを入れると、デモンストレーションが中断されます。通常の撮影には影響ありません。デモンストレーションの設定は自動的に「スタンバイ/入」に戻ります。


液晶画面の色のこさを調節する

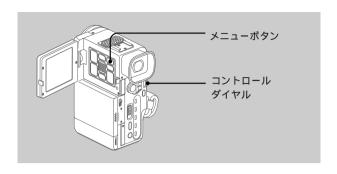

1 [撮影スタンバイ中] または [ビデオ] のときメニューボタンを押してメニュー画面を出す。



2 コントロールダイヤルを回して「パネル色の こさ」を選び、ダイヤルを押す。

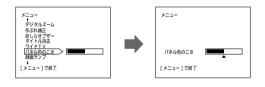

3 コントロールダイヤルを回し、色のこさを調節して、ダイヤルを押す。



4 メニューボタンを押す。メニュー画面が消える。


日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定されていますが、半年近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(81ページ)



- 海外に行くとき
- しばらく使わずにいて時計が合っていないとき

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正 午は12:00:00PMと表示し ます。

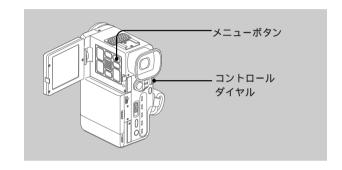


年 月 日 時 分の順で合わせます。

1 [撮影スタンバイ中] に、メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



2 コントロールダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、ダイヤルを押す。

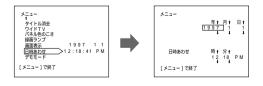



日付・時刻を合わせ直す(つづき)

3 「年」を合わせる。

コントロールダイヤルを回して「年」を合わせ、ダイヤルを押す。


年表示は次のように変わる。

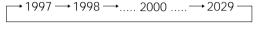

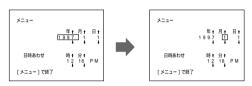

- 手順3と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 「分」と「秒」を合わせる。

「分」を合わせて時報と同時にダイヤルを押す。 時計が動き始める。

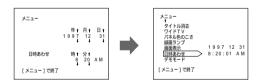

6 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消える。

使えるビデオカセット

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。 Mini DVマークのついたカセットをお使いください。*

図、 **Hi** 図方式や、WES、 WIST**D**、 SVIES、 SVIESTO、 B、 **D**Beela 方式のビデオカセットは 使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー付きのものと、カセットメモリーなしのものがあります。本機ではカセットメモリー付きのものを推奨しています。カセットメモリー付きのカセットは、カセット自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー付きカセットには**(川** (Cassette Memory) マークが付いてい ます。

く川マークの付いたミニDVカセットをお 使いください。

著作権信号について

再生するとき

著作権保護のための信号が記録されているカセットは本機で再生して見ることはできません。このようなカセットを再生しようとすると、液晶画面やファインダー、テレビ画面に「COPY INHIBIT」(コピー禁止)の表示が現われます。


なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著 作権保護のための信号は記録されません。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているカセットをDVケーブルを通じて本機で録画することはできません。このようなカセットを録画しようとすると液晶画面やファインダー、テレビ画面に「ダビングプロテクトされています。録画できません。」(コピー禁止)の表示が現われます。

カセットの**ζ川4K**マークについて この表示は、このカセットに4 キロビットのメモリーが付いていることを示します。なお、本機は16キロビットのカセット(**ζ川16K**マークがカセット側面についています)まで対応しています。

使えるビデオカセット(つづき)

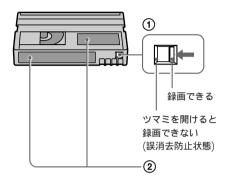



ミニDVカセットについてのご注意

間違って消さないために

カセットの背にある左図①の誤消去防止ツマミを横にずらして、「赤」にします。

ミニDVカセットにラベルを貼ると きは

左図②の場所以外には、絶対に貼らないで ください。故障の原因になります。

ミニDVカセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります)。巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。そのようなときは、カセットを1~2回入れ直してみてください。

カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。

"インフォリチウム"バッテリーをご利用いただくために

バッテリー残量はこうして計算される

ビデオカメラレコーダー使用時の消費電力は、その使用状況(液晶画面を使っているか、オートフォーカスがどのような動きをしたかなど)に合わせて変化します。つまり、使用状況によってバッテリーの消費量は異なるということです。

"インフォリチウム"バッテリーは、ビデオカメラレコーダーの使用状況を確認しながら、その消費電力を測り、電池残量を計算しています。そのため、使用状況の変化によっては、残量表示が一度に2分以上減ったり、増えたりすることがあります。

残量時間が5~10分と表示されているときで も、使用環境によっては液晶画面に △ン が点 滅することがあります。

より正しいバッテリー残量を得るに は

ビデオカメラレコーダーを「撮影スタンバイ」にして、静止している被写体に約30秒以上向けたままにしておいてください。このとき、ビデオカメラレコーダーは動かさないでください。

もし、正しい残量を表示していないと思われる場合は、一度バッテリーを使いきってから 再度満充電してください。ただし、高温/低 温での長時間使用や、何度も充電を繰り返し たバッテリーは、満充電をしても正しい表示 に戻らないことがあります。

取扱説明書に記載されている連続撮 影時間と残量表示が異なる理由

撮影時間は、周囲の温度や環境などにより変化し、低温下で使用すると撮影時間は特に短くなります。取扱説明書に記載の連続撮影時間は、満充電*1(または実用充電*2)したバッテリーを摂氏25度の環境下で使用したときの値です。実際の使用では、周囲の温度や環境が異なるため、残量時間が取扱説明書に記載の連続撮影時間とは異なってくる、というわけです。

*1 満充電

ACパワーアダプターの充電ランプが消え てから、約1時間続けて充電したときの 状態

*2 実用充電

ACパワーアダプターの充電ランプが消灯 するまで充電したときの状態

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、お買い上げ店、ソニーのサービス窓口、 お客様ご相談センター、またはDCR-PC10 テクニカルインフォメーションセンター(保 証期間のみ)にお問い合わせください。 ファインダーや液晶画面に「C:: 」 のような表示が出たときは、自己診断表示機 能が働いています。79ページをご覧ください。

撮影中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	電源スイッチが「カメラ」に なっていない。	•「カメラ」にする。	12
テープが走行しない	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいカ セットを入れる。	10、21
	カセットが誤消去防止状態になっている。	そのカセットで撮るなら誤消去防止ツマミを 赤が見えない側にする。または新しいカセットを入れる。	10、70
	テープがヘッドドラムに貼り ついている (結露)。	カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。	80
	スタート/ストップモードが 「地面撮り防止 」になって いる。	•「 払 」にする。	14
電源スイッチが「フォト」 にならない。	ロックつまみが左側(ロック)に なっている。	右側(解除)にする。	27
すぐに撮影が止まる	スタート/ストップモードが 「地面撮り防止 土」または 「5秒」になっている。	•「 払 」にする。	14
	電源スイッチが「フォト」に なっている。	•「カメラ」にする。	12
電源が途中で切れる	撮影スタンバイ状態が5分以上続いたとき、バッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するために自動的に電源が切れる。	電源スイッチを一度「切」 にしてから、「カメラ」に する。	13
手振れ補正が働かない	メニューの「手ぶれ補正」が「切」 になっている。	「入」にする。	37
オートフォーカスが 働かない	手動ピント合わせになっている。	• フォーカスを自動調節 にする。	33
	オートフォーカスが働きにく い状態で撮影している。	手動でピントを合わせ て撮影する。	33
液晶画面とファインダー に ⊗ が点滅している	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	80

撮影中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
フェーダーボタンが 働かない	 スタート/ストップモードが 「地面撮り防止 土」または 「5秒」になっている。 	「	14
	タイトルが表示されている。	タイトルを消す。	56
カウンターに5桁の アルファベットと数 字が出ている	自己診断表示機能が働いてい る。	サービス番号にしたがっ て対応する。	79
ファインダーの画像が 消えている	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影し ないときは液晶画面を閉 じる。	15
ろうそくの火やライト などを暗い背景の中で 撮ると、縦に帯状の線 が出る	背景とのコントラストが強い被 写体の場合に出る現象で、故障 ではない。	_	_
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる	スミア現象といい、故障ではな い。	_	_
画像が明るすぎる	明るさが手動調節になってい る。	自動調節に戻す。	34
テレビやコンピューター の画面を撮影すると 黒い帯が出る	_	メニューの 「手ぶれ補正 」 を 「切 」にする。	37
液晶画面やファインダー に見慣れぬ画面が現れる	カセットを入れずに電源を「カメ ラ」にして10分たつと、自動的 にデモンストレーションが始ま る。	カセットを入れるとデモ ンストレーションが中断 される。デモンストレー ションが出ないようにす ることもできます。	65

故障かな?と思ったら(つづき)

再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタン が働かない	電源スイッチが「ビデオ」に なっていない。	•「ビデオ」にする。	18
	テープが終わりになっている。	• テープを巻き戻す。	21
画像がぼやけたり、 映らなかったりする	テレビのビデオ用チャンネルが 正しく調整されていない。	調整し直す。	
ノイズが多かったり、 映らなかったりする	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	80
音声が小さい	• 音量を最小にしている。	• 音量を大きくする。	20
または聞こえない	メニューの「音声ミックス」が ステレオ2側になっている。	• 音声ミックスを調節す る。	64
撮影日を画面に出して 日付サーチできない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。		39
	メニューの「Cメモリーサー チ」が「切」になっている。	•「入」にする。	64
タイトルサーチできない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。		39
	メニューの「Cメモリーサー チ」が「切」になっている。	•「入」にする。	64
	タイトルが入っていない。	タイトルを入れる。	54
アフレコした音声が聞こ えない	メニューの「音声ミックス」がス テレオ1側になっている。	音声ミックスを調節す る。	64
タイトルが出ない	メニューの「タイトル表示」が 「切」になっている。	「入」にする。	64
テレビやビデオに つないで再生するとき、 画像や音が出ない		AV接続ケーブルを映像 音声出力/穴端子からいっ たん抜き、再びつなぐ。	

撮影中・再生中

	こんなときは	こんなときは これが原因です		参照ページ	
	電源スイッチを ビデオ / カメラにし	バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。	充電されたバッテリー を入れる。	8、9	
	ても動作しない	ACパワーアダプターのプラグ がコンセントからはずれてい る。	• コンセントに差し込 む。	61	
	エンドサーチが働か ない	カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 一度も撮影していない。		17、21	
74		カセットメモリーの付いていないカセットで、撮影後にカセットを取り出した。		17、21	

撮影中・再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ファインダーに 画像が出ない	液晶画面が開いている。	液晶画面を閉じる。	
バッテリーの消耗が 早い	温度が極端に低いところで 撮っている。		
	• 充電が不充分。	• 充分に充電する。	8
	• バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーに交換する。	9
カセットが取り出せ ない	電源(バッテリーやパワーアダ プター)がはずれている。	• 電源をきちんと接続する。	9, 61
	• バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリー を入れる。	8、9
●や≜が点滅し、カセットの取り出し以外できない	結露	カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度 入れ直す。	80
カセットメモリー付きのカセットを使用 しているのにカセットメモリー表示が出ない	カセットの金メッキ端子が汚れ ている。または、ゴミが付着し ている。	金メッキ端子をクリーニ ングする。	70

その他

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	カセットメモリー付き カセットを使う。	54
	カセットのメモリーがいっぱいになっている。	ほかのタイトルを消去 する。	56
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元 に戻す。	70
	• フェードイン動作中である。	フェードインが終わる のを待つ。	24
	フェードアウト待機中である。	フェードアウト開始後 にタイトルを入れる。	24
	タイトルを入れられる状態に なっていない。	再生中または一時停止 中、撮影中、撮影スタ ンパイ中にタイトルを 入れる。	54
	無記録部分にタイトルを入れ ようとしている。	録画された部分にタイ トルを入れる。	54

故障かな?と思ったら(つづき)

その他

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
カセットになまえを 付けられない	カセットメモリーの付いてい ないカセットを使っている。	カセットメモリー付き カセットを使う。	54
	カセットのメモリーがいっぱ いになっている。	タイトルをどれか消去 する。	56
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元 に戻す。	70
ダビング編集中、DV ケーブルを正しく接続 しているのにモニター 画像が出ない		DVケーブルを一度抜い てからもう1度接続しな おす。	48
付属のワイヤレスリ モコンが働かない	メニューの「リモコン」を「切」 にしている。	•「入」にする。	63
	リモコンと本体のリモコン受 光部の間に障害物がある。	• 障害物を取り除く。	
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	⊕極と⊝極を合わせて、正しく入れる。	86
	• 乾電池そのものの寿命。	• 新しい乾電池に交換す る。	86
本体内充電をした後に 充電ランプが点滅する	故障ではありません。		
電源が入っているの に操作できない		バッテリーまたはACパワーアダプターの接続プラグを取りはずし、約1分後再びバッテリーまたはACパワーアダプターの接続プラグを取り付け電源を入れる。それでも操作できないとプモードストップあるリセットボタンを先のとがったもので押す。(この操作をするとが解除されます。)	9 、 61、85

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面とファインダーには、次のような表示が出ます。詳しい説明は、()内のページにあります。

- 対面撮影中はお知らせメッセージは出ません。
- 表示は実際には黄色です。
- ♪はおしらせブザー音の鳴るものです。

バッテリー残量






バッテリー残量表示について* 撮影時には分表示もでます。



残量表示が□□になると液晶画面とファインダーに□□マークが点滅する。

* 残量時間は使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。

テープ残量

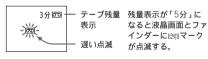

♪テープの終わり



日付・時刻の未設定(67ページ)


日付、時刻を設定してもこのメッセージが出る場合は、内蔵の充電式ボタン電池が放電しています。充電してください。(81ページ)

メニュ - で 日付 時刻を あわせてください


バッテリーの寿命

このパッテリーは 古くなりました 取りかえてください

♪カセットが入っていない

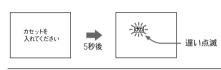

♪カセット誤消去防止(70ページ)

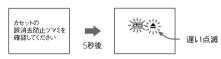

カセットの誤消去防止ツマミを確認する。

ヘッド汚れ(80ページ)



クリーニングカセットできれいにする。

♪結露(80ページ)



テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置する。

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

♪DVケーブルの接続が正しくない

DV端子を 確認してください

♪アフレコできない(52ページ)

音声モ - ドが ちがいます 確認してください 16BITで記録されたテープにアフレコしようとしたときに出ます。アフレコは12BITで記録されたテープにしかできません。

LPテ・プです テーブを 取りかえてください LPで記録されたテープ にアフレコしようとした ときに出ます。アフレコ はSPで記録されたテー プにしかできません。

テ・プを 確認してください なにも記録されていない テープにアフレコしよう としたときに出ます。

カセットメモリーが付いていない

カセットメモリ - 付き カセットを 入れなおしてください カセットメモリーを使っ たサーチや、カセットラ ベル、タイトルの機能は カセットメモリーの付い たカセットでのみできま す。

カセットメモリーの容量が足りない

メモリ - が いっぱいです

自己診断表示機能が働いている (79ページ)



本機が正しく動作していないとき、自己診断表示機能で本機の状態をお知らせしています。「C::: 」のような表示が出たら、79ページをご覧ください。

♪その他の異常

ー度電源を切り、パッテリーを取りはずす。再びパッテリーを取り付け、電源を入れる。それでも買いが消えないときは、のサービス窓口にご相談ください。




自己診断表示 アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機が正しく動作していないときに、ファインダー(または液晶画面)にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

ファインダー(または液晶画面)

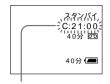

自己診断表示

- お客様自身で正常に戻せる状態
- •「E: : 」: ソニーサービス窓口に相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照 ページ
C:21:	結露している。	カセットを取り出し、約1時間後に 入れ直す。	80
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットでビ デオヘッドをきれいにする。	80
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し 直す。	
		電源を取りはずし、取り付け直し てから再度操作し直す。	
E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。その際は、表示の5桁すべてをお知らせください。例: E:61:10	

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度 繰り返しても正常に戻らないときは、ソニー サービス窓口にご相談ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、液晶画面やファインダーに下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。

結露しています カセットを 取り出してください





5秒間表示

テープが入っている ときに点滅

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、カセット取り出し以外できません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても▲が点滅しなければ使用できます。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり します。

次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットDVM12CLを使っ てヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画面が出ない。
- 液晶画面やファインダーに「ダヘッドが汚れています」と「四クリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。またはダが点滅する。

正常画



ビデオヘッドが汚れているときの画像





このような画像になったら、クリーニングカセットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと き
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出します。

ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。お買い上げ店また はソニーのサービス窓口にご相 談ください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し半年近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

充電式ボタン電池が充電されていなくても本機はお使いになれますが、日時は記録されません。


充電方法

本機を別売りのACパワーアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切」にして24時間以上放置する。

本機を廃棄するときは

環境保護のため充電式ボタン電池を取りは ずし、適宜処理してください。

> + ドライバーでふたをはずし、 充電式ボタン電池を取り出す。

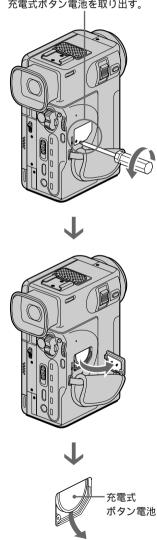

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ス

テレオ2)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能カセット Mill Nマークの付いたミニDVカ

セット

録画/再生時間 SPモード:60分(DVM60使用

守)

LPモード: 90分(DVM60使用

時)

早送り、巻き戻し時間 約2分30秒 (DVM60使用時 /

バッテリー使用時)

約1分45秒 (ACアダプター使用

時)

ビューファインダー 電子ビューファインダー:カ

ラー

撮像素子 1/3インチCCD固体撮像素子

レンズ 12倍ズームレンズ(カール ツァ

イス)

焦点距離 f = 4.4~52.8 mm (35 mmカメラ換算では

42~504 mm) F 1.8~2.8

色温度切り換え 自動追尾、ホールド、小屋内

(3200K) *屋外(5800K)

最低被写体照度 7ルクス(F1.8) 被写体照度範囲 7~100,000ルクス 推奨被写体照度 100ルクス以上

入・出力端子

S1映像出力端子 4ピンミニDIN(1)

輝度信号:1 Vp-p、75 不平

御

色信号: 0.286 Vp-p、75 不

均衡

映像音声出力 / 〇 (ヘッドホン) 端子(兼用)

特殊ステレオミニジャック(1) 映像:75 不平衡

音声: 327 mV(47 k 負荷 時) 出力インピーダンス2.2 k 以下/ステレオミニジャック

(Ø 3.5)(1)

接続端子 26ピンコネクター DV入力 / 出力端子 4ピンコネクター 液晶画面画面サイズ

2.5型

有効画面領域 50.015 x 37.428 mm

(幅×高さ)

使用液晶パネル TFT(薄膜トランジスタアクティ

ブマトリクス)駆動

総ドット数 180,000ドット

横800×縦225

LASER AVLINK

映像 / 音声 IR空間伝送EIAJ*準拠

音声キャリア L ch: 4.3 MHz

R ch: 4.8 MHz

電源部、その他

電源電圧 バッテリー挿入口入力7.2 V

26ピンコネクター8.4 V

消費電力 ビューファインダーを使っての

カメラ録画時: 4.5W

液晶画面を使ってのカメラ録画

時: 5.8W

レーザーAVリンク使用による再

生時 (液晶画面切時): 5.5W

 動作温度
 0 ~ +40

 保存温度
 -20 ~ +60

 最大外形寸法
 61 × 129 × 118 mm

本体質量 約530 a

(バッテリー、テープ含まず)

撮影時総質量 約650 q

(バッテリーパックNP-F100、

テープDVM60含む)

(幅×高さ×奥行き)

内蔵マイクロホン ステレオ

スピーカー 圧電スピーカー

付属品 ワイヤレスリモコン(1)

単3型乾電池(リモコン用)(2)

レンズキャップ(1) AV接続ケーブル(1)

バッテリー端子カバー (1) 取扱説明書(1)

取扱説明書(安全のために)(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

^{*} EIAJ(日本電子機械工業会)規格

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

録画内容の補償はできません

万一、デジタルビデオカメラレコーダーやテープ などの不且合により録画や再生されなかった場 合、記録内容の補償については、ご容赦くださ 61

保証書は国内に限られています

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様 です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の 現地でのアフターサービスおよびその費用につい ては、ご容赦ください。

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お 買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ い。所定事項の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、また添付の「ソニーご相談窓口のご 案内」にあるお近くのソニーサービス窓口、DCR-PC10テクニカルインフォメーションセンター(保 証期間中のみ)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただき ます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。 この部品保有期間が経過した後も、故障個所に よっては修理可能の場合がありますので、お買い 上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

海外で使うとき


本機は外国でもお使いになれます

別売りのACパワーアダプターAC-V100 は、AC100V~240V・50/60Hzの広範囲 な電源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国または地域 では、電源コンセントにあった変換プラグア ダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずね の上、ご用意ください。

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

海外のコンセントの種類

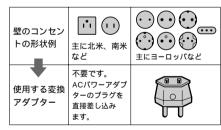

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

- アメリカ合衆国
 - 大韓民国 台湾
- ・フィリピン

- ・エクアドル
- チリ
- ・プエルトリコ ベネズエラ

- ・エルサルバドル
- ・カナダ
- ドミニカ
- ペルー
- 米領サモア

- キューバ
- バコ

・トリニダードト

ボリビア ホンジュラス


- グアテマラ ・グアム
- ・コスタリカ
- ニカラグア ハイチ
 - ミクロネシア


- ・コロンビア ・スリナム
- ・パナマ ・バミューダ
- ・ミャンマー

- セントルシア
- ・バルバドス
- ・メキシコ (NHK文研月報に

よる)

本体

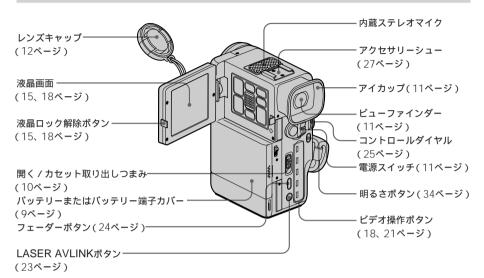

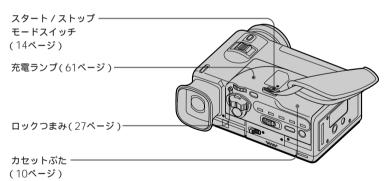

この純正マークは、ソニー(株) のビデオ機器関連商品が純正製 品であることを表わすマークで す。




ソニー(株)のビデオ機器をお 求めの際は、純正マークもしく はソニーロゴタイプが表示され ているビデオ機器関連商品をご 購入されることをおすすめしま

これは登録商標です。






本機を保管するときは バッテリー端子カバーを取りつ けてください。これはバッテ リー端子を保護するためです。

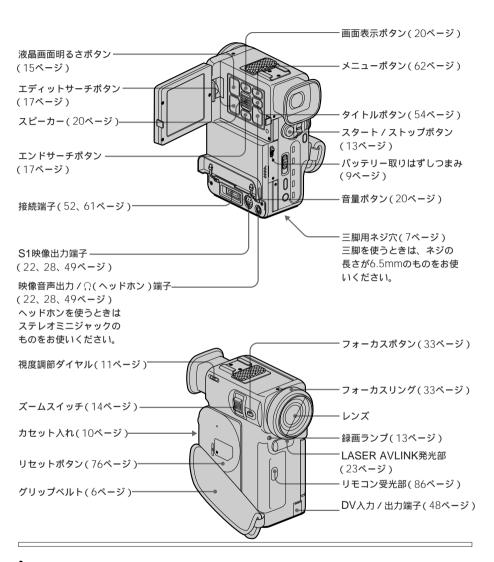

LiLINKマークについて LiLINKのマークです。 iLINKとはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様技術を意味し、ソニーの商標です。


DV入力/出力端子は、i.LINK に準拠したDV入出力専用の端 子です。

ワイヤレスリモコン

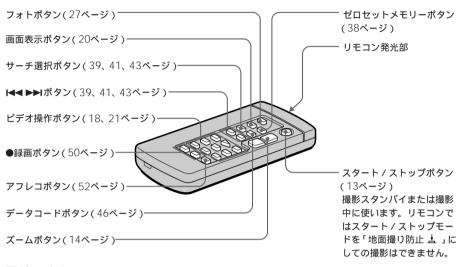


電池の入れかた

1 押しながらずらす。

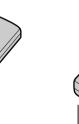

2 入れる。単3形2本

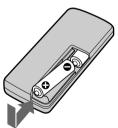





リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意ください。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ

デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。


リモコンとリモコン受光部との 間には 暗実物がないようにご注音くだ

障害物がないようにご注意くだ さい。

リモコンの操作範囲

リモコンの届く範囲は屋内使用 時で約5mです。本体のリモコ ン受光部に向けて操作してくだ さい。角度によっては操作でき ない場合があります。

液晶画面の表示

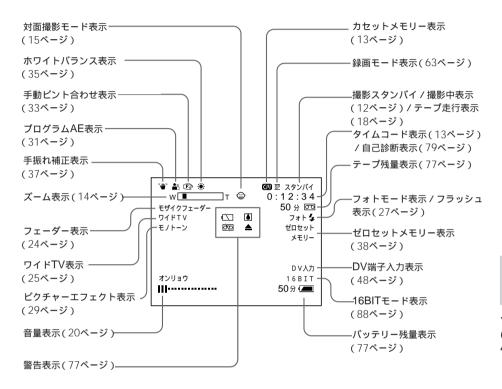

デモンストレーションについて メニューで設定しますが以下の 手順でもデモンストレーション が見られます。

- 1 カセットを取り出して電源ス イッチを「ビデオ」にする。
- 2 ▶ 再生ボタンを押しながら 電源スイッチを「カメラ」に する。

デモンストレーションが出ない ようにするには

- 1 電源スイッチを「ビデオ」に する
- 2 □停止ボタンを押しながら電 源スイッチを「カメラ」にする。

用語解説

ア行

音声モード

音声の記録モードのこと。DV方式では、次の2つのモードがある。

- ① 12ビットモード ステレオ1(撮影時の音声)とステレオ2(アフレコした音声)の2つのステレオ音声が記録できる。
- ② 16ビットモード あとから音声を追加することはできない が、1つのステレオ音声を高音質で記録でき る。本機で再生はできるが、記録はできな い。再生時は、液晶画面やファインダーに

サ行

撮影スタンバイ...12ページ

「16 BIT」と表示される。

「撮影を待機する・準備する」という意味。電源 スイッチを「カメラ」にし、撮影一時停止で次 の撮影を待機している状態。

夕行

タイムコード...13ページ

テープ上の位置を映像とともに時・分・秒・フレーム(1フレーム = 約1/30秒)単位で記録する機能。1フレームが映像の1コマに対応している。DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、テープ位置の正確なカウンターとして使える。テープの途中に無記録部分があるとタイムコードは0から始まる。本機のタイムコードはドロップフレーム方式である。

データコード ...46ページ

テープを録画した日付(年・月・日) 時刻 (時・分・秒)とカメラデータをテープに記録する機能。再生時、必要に応じて画面上に表示できる。後から撮影日時と撮影情報の確認をする場合などに使える。 手振れ補正 ...37ページ

カメラの揺れを感知して、その揺れを補正する 機能。手振れ補正を使用しても画質や画角、消 費電力は変わらない。

ドロップフレーム方式…13ページ本機はドロップフレーム方式を採用している。30フレーム/秒でカウントするタイムコードと、フレーム周期が29.97秒のNTSC映像信号との間に起きるずれは自動的に補正される。分の単位が更新されるときに、フレームを02から始めることで補正を行う。ただし分が10の倍数のときは00から始める。

八行

プログラムAE ...31ページ

被写体や撮影状況により適した撮影を可能にする機能。本機には6種類のモードがある。 シャッタースピードやアイリス(絞り)をモードにより自動で調節する。

ヘッド …80ページ

映像や音声信号をテープに記録したり、テープに記録されている信号を読み取ったりする本機の心臓部分。使っているうちに汚れて、きれいに再生できなくなったときは、クリーニングカセットを使ってきれいにする。

ワ行

ワイドTVモード ...25ページ

再生したときにワイド画面(横:縦=16:9)になるように撮影するときの設定。

横縦比16:9のワイドテレビで再生したときに画面いっぱいに映るように画像を縦長に圧縮して記録する。横縦比4:3のふつうのテレビで再生すると縦長に押しつぶされた映像になる。

アルファベット順

ディーブイ

DV静止画キャプチャーボード…28ページデジタルビデオの画像をパソコンに静止画として取り込むためのパソコン用の拡張ボード(基板)

本機のDV端子を使って接続すると、デジタルのまま画像をパソコンに転送できる。市販のアプリケーションソフトウェアを使えばパソコンに取り込んだ画像をさまざまに加工したり、印刷したりできる。

ディーブイ

DV方式...48ページ

コンスーマー向けに新たに開発されたデジタル VTRの方式。映像および音声信号をデジタル信号でテープに記録するため、高画質、高音質で記録できる。

アイディー

ID-1方式...25ページ

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を通信するシステムのこと。この方式に対応しているテレビとつなぐと、自動的にテレビのワイドモードが切り換わる。

アイディー

ID-2方式

ID-1方式に加え、著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステム。

InfoLITHIUM(1 1

"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリー。本機は"インフォリチウム"バッテリー対応。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

エヌティーエスシー

NTSC方式 ...83ページ

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式。NTSC方式で記録されたテーブは、ヨーロッパなどで使われているPALやSEでAM方式のビデオでは再生できない。 海外で本機を使うときは、ご注意ください。

S映像端子/S1映像出力端子…22、49ページ

映像信号を構成する色信号と輝度(白黒)信号を分離して、より鮮明な映像を再現する端子。 S1映像信号では、通常のS映像信号にワイド モード自動選択用の信号が加算されている。

レーザー エーブイ リンク

LASER AVLINK…23ページ 赤外線で映像と音声の送受信を行うシステム。

索引

ア行	ズーム14	マ行
明るさ調節(液晶画面) 15	静止画27	満充電 8、71
アフレコ52	赤外線送信	メニュー 62
インデックスタイトラー	接続(テレビで見るとき) 22	モザイクフェーダー24
機能54	(編集のとき)48	
"インフォリチウム "	ゼロセットメモリー38	ラ行
バッテリー8、71		
エンドサーチ17、21	夕行	リセットボタン76
おしらせブザー 63	タイトル 54、57	リモコン 86
お知らせメッセージ 77	タイトルサーチ 41	リモコン受光部 🛭 86
お手入れ80	タイムコード13	録画モード63
音声ミックス53	対面撮影15	
音声モード88	ダビング編集 48	ワ行
	使えるビデオカセット	ワイドTV25
カ行	テープ69	ワイヤレスリモコン86
海外で使うとき	つなぎ撮り13、17	
外部マイク(別売り)	データコード46	
カウンター13	テープ残量表示77	
カセットの入れかた 10	テープの終わり表示 77	フリファベット順
カセットメモリー 2、69	手振れ補正 37	アルファベット順
カセットラベル	デモンストレーション 65	ACパワーアダプター8、61
	テレビで見る22	AV接続ケーブル 22、49
画面表示13、20 カラーテレビ方式83	電源 (家庭用コンセント) 61	COPY INHIBIT表示69
グリップベルト6	(自動車の電源)61	DV静止画キャプチャー
グリップヘルト 警告表示	(バッテリー) 8	ボード28
結霧	撮る姿勢 6	DV方式89
広角		ID-1方式89
高速アクセス21	八行	LASER AVLINK 23
故障かな?と思ったら 72	バッテリー8	NTSC方式83
	バッテリー残量表示 77	S (S1) 映像出力端子 22、49
跃月云内正クマミ / 0	ピクチャーエフェクト 29	
共年	日付サーチ39	
サ行	日付・時刻合わせ	
再生 18	フェーダー24	
撮影が終わったら 16	フェードイン・フェード	
撮影スタンバイ 12	アウト24	
撮影する12	フォトサーチ 43	
三脚 7	フォトスキャン43	
自己診断表示79	フォトモード27	
実用充電	プログラムAE31	
地面撮り防止14	ヘッド80	
充電 8	ヘッド汚れ表示77	
充電式ボタン電池 81	編集48	
	胡浩 1/	

ホワイトバランス 35

こんなときはこの機能

撮影するとき

撮影状況に合わせたい

明るい

スキー場、真夏の海岸 ビーチ&スキーモード(31ページ)

舞台、結婚式

スポットライトモード(31ページ)

白い服の人物が白い壁の前にいる 明るさ調節(34ページ)

背後に光があり顔が暗くなる 明るさ調節(34ページ)

暗い

夜景、夕景、花火 サンセット&ムーンモード(31ページ)

撮りたいところが広い

風景モード(31ページ)

列車から窓の外を撮る

風景モード(31ページ)

被写体の動きが速い

ゴルフスイングなど

スポーツレッスンモード(31ページ)

三脚を使う

手振れ補正解除(37ページ)

画像をこうしたい

効果的な場面転換をしたい フェードイン、フェードアウト (24ページ)

被写体を引き立てたい ソフトポートレートモード (31ページ)

写真のような静止画を撮りたい フォトモード撮影(27ページ)

ワイドテレビの画面いっぱいに映る画像にしたい ワイドTVモード(25ページ)

タイトルを入れたい

インデックスタイトラー機能(54ページ)

ズーム時の画質の低下を抑えたい メニュー:デジタルズーム解除(65ページ)

画像にデジタル処理をしたい ピクチャーエフェクト(29ページ)

再生するとき

液晶画面の色が変

液晶画面の色のこさを調節する (66ページ)

見たい場面にすばやく戻したい ゼロセットメモリー(38ページ)

タイトルの入った場面の頭出しをしたい タイトルサーチ(41ページ)

静止画の場面を探したい フォトサーチ(43ページ)

静止画だけ次々見たい

フォトスキャン(43ページ)

撮影した日時を確認したい データコード(46ページ)

> 保証期間中の故障に関するお問い合わせは DCR-PC10

テクニカルインフォメーションセンターへ 0120-28-8089 (フリーダイヤル)

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

ご相談になるときは次のことをお知らせください

故障の状態:できるだけ詳しく

お買い上げ年月日

型名: DCR-PC10

Printed in Japan